



HJY-228-WA(外网 WIFI 传输 4-20MA)

注：不管发射端还是接收端都必需具备外网热点覆盖，当然也可以一边是 4G 模块和另一边是 WIFI 模块之间 4-20ma 传输： 发射端接入 4-20MA 接收端输出 4-20MA

一、功能参数说明及传输示意图

1、无线 WIFI 传输 2 路模拟量信号：发射端可接入 2 路 4-20MA 信号，接收端可接收对应输出 2 路 4-20MA 信号，可双向传输，也可和 4G 模组组合。

2、传输方式：4G、5G\ WIFI

3、供电：DC12 或 24V 1A

4、发送模块：输入和输出可各用 2 路

5、接收模块：输入和输出可各用 2 路

6、外观尺寸：97.3 * 68.3 * 24.3（单位mm 不含安装耳和端子）

116 * 90 * 24.3（单位mm 含端子和安装耳）（配套导轨卡子，支持导轨安装）

7、天线配置：可选配大吸盘天线或小吸盘天线。大天线增益高。

8、可接入的传感器的模拟量信号：带 24v 供电回路一起的 2 线制传感器，或 3 线、4 线传感器信号（3 线：供电的负极和电流负端共用一根线，4 线：供电两根线，输出信号两根线，注用电池供电的信号模拟器或传感器妥妥的 4 线制特征）

9、应用场合：1) PLC 模拟量无线采集 2) DCS 的 AI 端子上无线采集 3) 模拟量信号的显示仪表等不方便拉取模拟量信号线的应用场景



WIFI 技术参数:

- ☆ 工作电流: 无收发数据空闲状态电流: 40(±10) mA 收发数据空闲状态电流: 100(±10) mA
- ☆ 频率范围: 2.4G 支持 WPA/WPA2 安全模式
- ☆ 发射功率: 802.11b 模式下 +19.5dBm
- ☆ 接收灵敏度 802.11b 模式下 91db

二、产品接线端子及相关说明

- 1、信号灯说明: NET 是运行灯, RX TX 绿灯和红灯为收发数据状态灯
- 2、SIM 卡: 中卡, 断电放卡, 芯片超小, 注意看缺角, 推到位即可卡住, 再推会弹出。



3、接线端子说明

- 1) 供电端子: VCC 正极, VSS 负极, DC7-24V 2A
- 2) RS485 或 RS232 三个端子: A/T 为 485+ B/T 为 485- GND 默认为 RS485 接口

4、输入输出接线说明:

5、输入输出接线说明:

8 路输入采集通道: IGS 为公共负极, VI1---VI8 为 8 路输入通道。遥控时只用 VI1 和 VI2

2 路输出通道: 输出电流时, 对应接线端子 V01(正信号)和 C1- (负信号) 是第一路输出, V02 和 C2- 为第二路电流输出, 输出电压时, V01 和 OGS 为第一路电压输出, V02 和 OGS 为第二路电压输出。OGS 为公共负电压端子, 注: 输出电压或输出电流是在软件设置的, 不是自动识别的。

接线图:

附录信号接线图:

- 1、传感器直接就是标准的 4-20MA, 用电流表直接测就有信号, 信号负接 IGS, 正接通道 VI1---VI2 (遥控只用 1 和 2 通道的输入)




纯信号：用表笔直接测就有4-20MA信号

2、两线制传感器：供电和信号形成回路才测得信号的如下图：传感器的+接 24V 电源的正极，24V 电源负极接 IGS，传感器的信号接 VI1--VI2




3\3 线制传感器，实际是信号负和供电负是同一根线，所以三根如下图：传感器的+接 24V 电源的正极，传感器的供电负接 24V 电源的负极，同时负极也接 IGS，信号线接 VI1--VI2

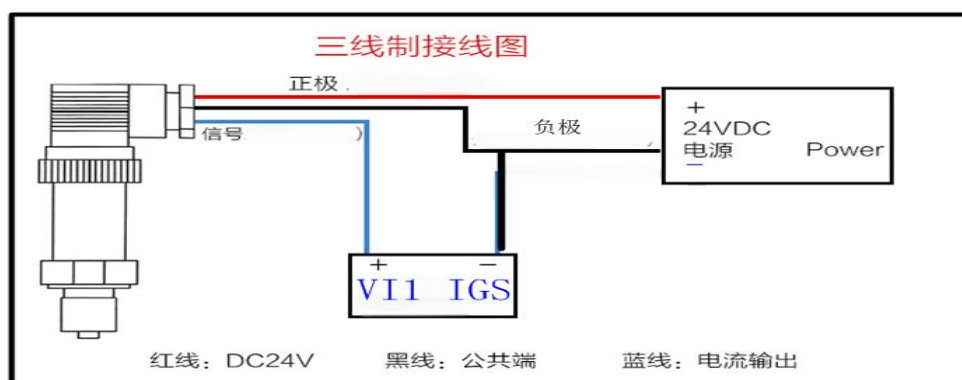


模拟量输出：

电流输出:

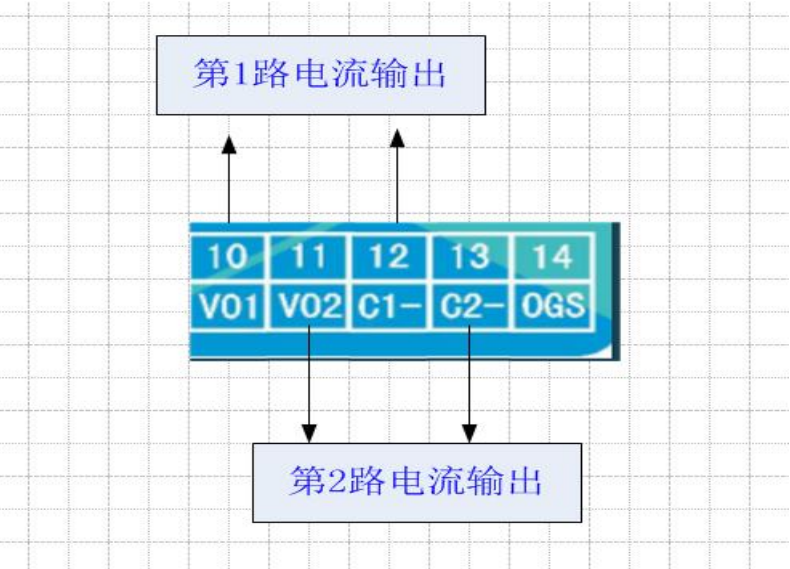

电压输出

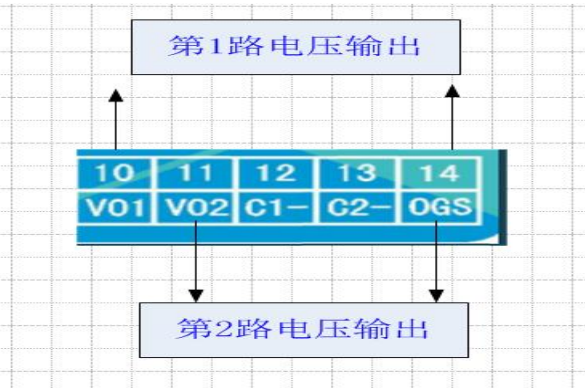

三、模拟量无线传输的逻辑说明

- 1、发射端采用定时 10S 上传+变化上传并用模式，微小的 1%的变化也能触发立即上传，传输给接收端.
- 2、接收端用输出计时功能：一般应用为输出信号维持 120S（2 分钟）输出，在此时间内若接收端无法收到发射端的数据，将输出 0mA 值，用于提示通讯故障
- 3、在正常使用中，若出现接收端输出为 0 值，为通讯故障，若故障能自动恢复，则输出自动同步输出

四、模拟量或开关量点对点无线传输系统的应用与选型


无线电传输点位的应用	距离	型号	供电
------------	----	----	----

无线电台传输 2 路 4-20mA 信号	2000 米	HJY-43F-0.5W-2AI (AO)	DC24V
	200 米	HJY-43F-10mW-2AI (AO)	DC24V
	3000 米	HJY-LR0A200-2AI (AO)	DC24V
无线电台传输 4 路 4-20mA 信号	2000 米	HJY-43F-0.5W-4AI (AO)	DC24V
	200 米	HJY-43F-10mW-4AI (AO)	DC24V
	3000 米	HJY-LR0A200-4AI (AO)	DC24V
无线电台传输 8 路 4-20mA 信号	2000 米	HJY-43F-0.5W-8AI (AO)	DC24V
	200 米	HJY-43F-10mW-8AI (AO)	DC24V
	3000 米	HJY-LR0A200-8AI (AO)	DC24V
无线电台传输 8 路开关信号	2000 米	HJY-DL8088-43F 0.5W	DC24V
	200 米	HJY8088-43F 10mW	DC24V
	3000 米	HJY8088-LR0A200	DC24V
	3000 米	HJY8088-43L	DC24V
无线电传两路开关	200 米	HJY43F-10MW-2DIDO	12V
无线 LR0A 扩频电台传输 4 路开关信号	6000 米	HJY-LORA-5000-4DI (DO)	DC24V
4G 无线传输点位应用	距离	型号	供电
2 路模拟量 4G 网络传输	不限	HJY-228EA	24V
4 路模拟量 4G 网络传输	不限	HJY-284EA-4AI (AO)	24V
8 路模拟量 4G 网络传输	不限	HJY-5284A-8AI (AO)	24V
4 路开关量 4G 网络传输	不限	HJY-148EA	24V
备注 1: 无线点对点 4G 传输模拟量信号或开关量信号均可以一对多或多对一, 无线电传输只能是一对一或一发多收。			
备注 2: 除了无线电传输, 4G/5G 传输方式之外, 也可以用 WIFI 传输 (现场要具备外网无线 WIFI 的覆盖)			
备注 3: 多地传输, 多点位传输的, 也可以通过多模块组合的方式实现, 具体情况据现场应用可出具应该组网方案供选择			

五、点对点遥控时软件设置参数讲解: (注: 遥控应用出厂时已经设置好测试完毕, 除了应用时有变化而要修改参数外, 其他不要去修改参数, 修改前联系厂家技术协助) **此部分: 使**

用时可不用细看，主要是讲解设置参数，因为出厂时已经设完毕，调试好了！

1. 连接软件如下图，选择正确的串口号，点连接，有进度标识。

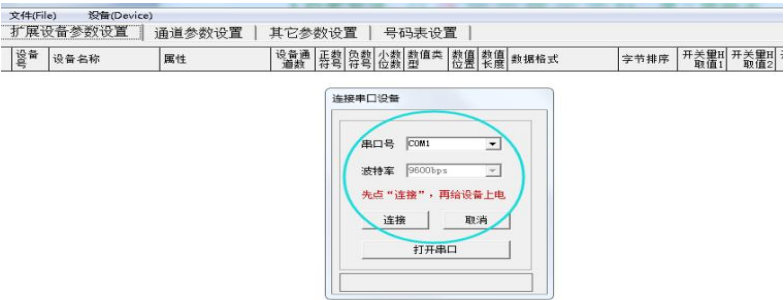

2. 设置波特率接口参数，包结束时间一般默认不用修改。进入软件默认的是 9600 N 8 1 参数，遥控模式，不用管通讯参数




3. 服务器连续相关参数：连厂家服务器时，用户不需修改，心跳一般默认 30S



4. 发射端输入变量参数及输入的各通道的内容：1) ON 250 表示 开关变化立时上传完，且每 250S 定时上传一次，如果不考虑供电问题，我们把这个时间设为 10S，就表示开关变化立时上传，且每 10S 定时通道状态。2) 为 0 时表示不判断接收时间，只用于单向上传，只往接收端传，不看接收端给不给数据过来。若双向对传，可以考虑设一个安全时间（通信中断的看门处理），3) 写入和读取按键。



6、发送端输入的 4 通道参数：第一输入通道的高电平内容对应用，接收端的开启第一路继电器输出的高电平内容，依次类推，第四路输入的高电平内容和低电平内容，对应接收端的第四路输出的闭合和断开指令内容。如果上传一次可以不用写间隔，把次数变为 1 即可。

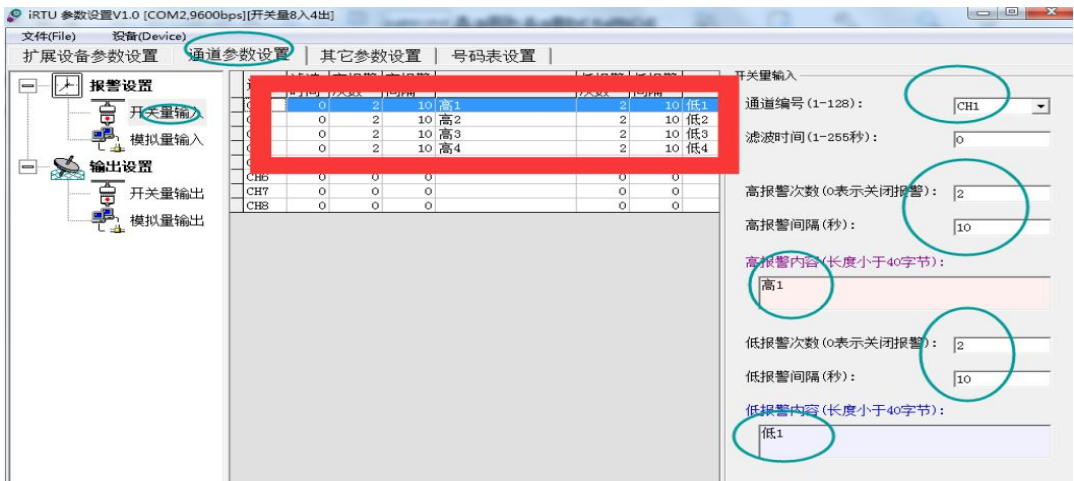

6、接收端变量参数：1) ON 10 表示开启了遥控模式，会 10S 定时上传。2) 表示 S 为单位，表示多长时间收不到发射端数据后继电器断开，如果以 1 个小时为判断设 3600S。常规应用，如果发射端是 10S 发送一次，那么接收端这个看门狗时间不要大于 240S。3) 写入和读取按键



7、选择采集或输出电压或电流及参数（模块默认为 0-20MA 采集及输出）



8 以上参数设置完毕后，就是 4-20MA 无线传输，几台设置好重启设备即可应用。注:出厂时遥控模式应用已由技术调试，测试完毕。所以收到设备后先搞清楚状况，确实需要，修改。

WIFI 热点参数设置:

设置 WIFI 账号和密码相关参数如下：出厂时大部分参数均已设置完毕，唯一需要用户设置的，最多就是两项，1 是外网 WIFI 的账号和密码， 2 是连固定服务器时，设连服务器 IP 和端口

用串口指令设置连接外网无线WIFI的名称和密码

➤ 路由器名称 DL+UNW=名称




➤ 路由器密码


需要连接的路由器密码。DL+UPW=密码




串口指令备用说明（在技术指导下需要修改时才修改。）

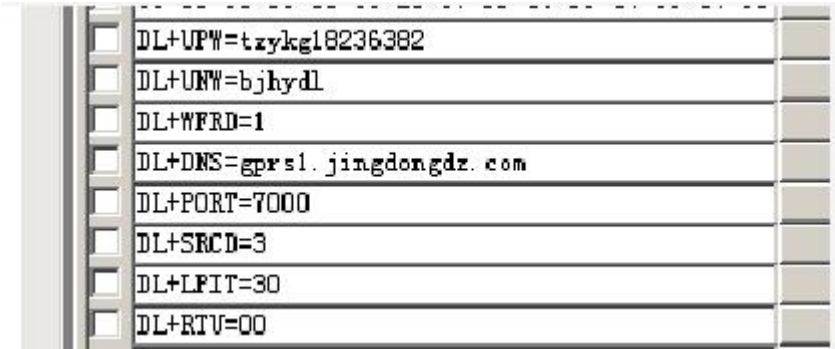


5.1 设路由器名称



5.2 设路由器密码



5.3 选择 WIFI 4G 及无线电台方式 0 是 4G 1 是 WIFI 2 是无线电台



5.4 设服务器 IP 地址或域名



5.5 设服务器端口号



5.6 设 4G 传输是 6500 模式，还是 6300 模式， 3 表示 6300 或 7300 5 表示 7500 或 6500



5.7 设数据包结束间隔时间 MS

DL+LPIT=30

5.8 设模块做透传，不做 RTU 应用 00 是不启用


DL+RTV=00

六、外网 WIFI 传输 4-20MA 组网应用模式示意图


1、基本传输征：使用 WIFI 终端模块，无线连接现场外网 WIFI，以实现联网，传输数据，传输控制开关的功能目的，可以是一连是 WIFI 类型的，一边是 4G、5G 类型的，发射端接入 4-20MA 信号，接收端同步输出 4-20MA



2、多地发射 4-20MA, 一处接收输出 8 路 4-20MA 信号，可以单向和双向配套手机平台可查看发射和接收输入输出信号。（使用现场要具备外网热点的覆盖。支持 WIFI 终端和 4G、5G 终端无线组合）

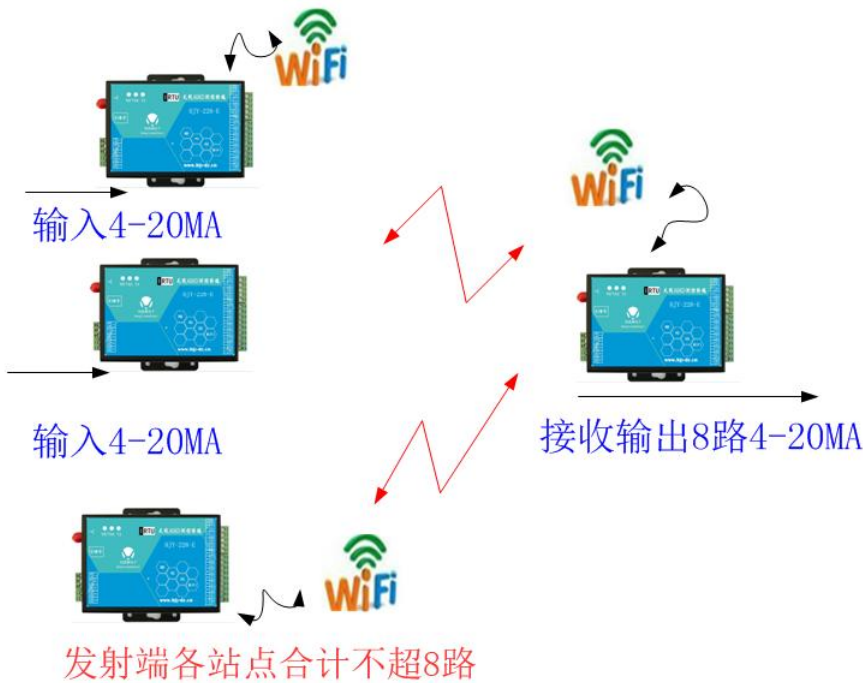

3、多地发射 4-20MA，合计不超 16 路信号，一处接收输出 16 路 4-20MA ：单向传输，手机平台不支持

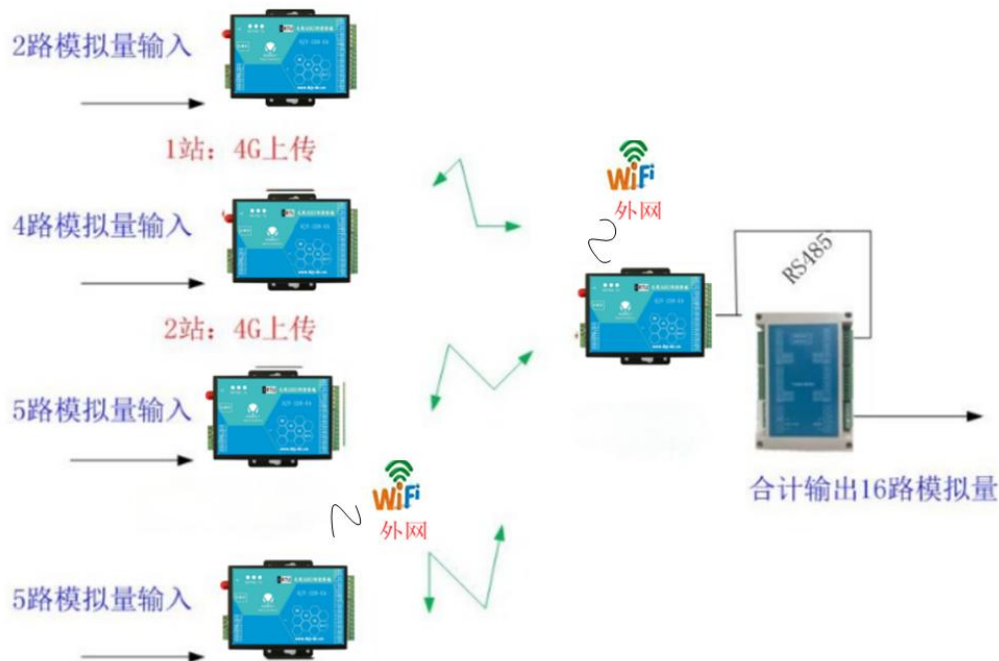

4、其他也有 WIFI 传输开关信号， 4G 5G 传输开关信号或 4-20MA 信号的，各类型信号的点对点传输，据现场实现方案，选择最优应用。

